


# m-doc

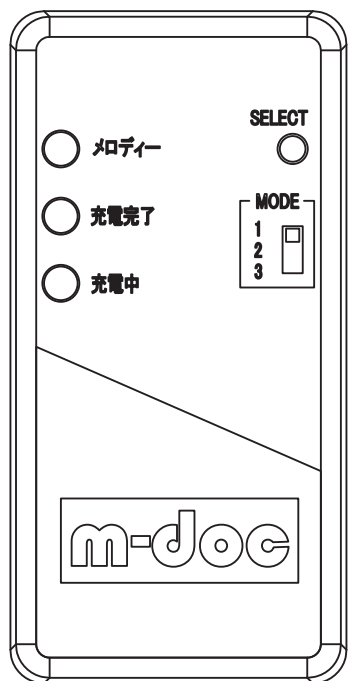

本製品をご使用になる前に必ず本説明書をお読みください

## 機器概要

この度は m-doc をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
従来版の操作性はそのまま、選べるメロディー音が 2 曲⇒3 曲となり、さらに本体電池を充電式にすることで電池交換が不要となりました。1 回 / 8 時間の充電で連続 10 時間動作致します。  
本製品はメロディー発生器 M II シリーズの後継品となり、M II シリーズと同様電話交換機や回線工事にて心線の対象を搜索する機器です。  
現回線・欠線双方で使用可能となります。  
電話機が無い場合は対局側に弊社製品 New プレストオチナイ君を接続する事で対象確認が可能となります。

## 製品をご使用になる前に


お客様の安全を守り製品を正しくお使いいただく為、取扱説明書を十分に理解した上でご使用下さい。  
本製品は機能性を高める為、継続的に機能追加、更新を予告なしに変更する場合がございます。  
着荷後は充電を行い使用してください。

## ご使用にあたっての注意事項


- × 本製品に水につけたり、水をかけたり、濡れた手で操作しないでください。
- ※ 火災や感電、故障の原因となります。
- × 本製品を保管する際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ※ 製品の変形及び火災、爆発の原因となります。
- × リチウムイオン電池が内蔵されていますので本製品に衝撃を加える行為は避けてください。
- ※ 火災、爆発の原因となります。

## ご使用にあたっての注意事項


【上面図】

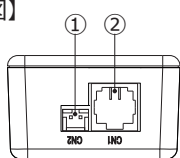

【上面図】

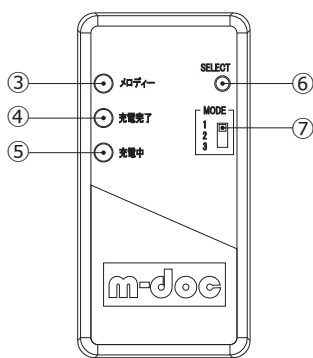

【底面図】

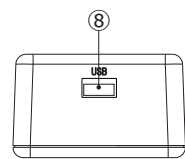


- ①クリップコードコネクタ  
被検査端子に接続する為のクリップコード（付属品）を接続します。
- ②モジュラーコネクタ  
電話線を接続します。
- ③メロディー LED  
発音しているメロディーを色で表示します。
- ④充電完了 LED  
本製品の充電完了時に点灯します。
- ⑤充電中 LED  
本製品の充電時に点灯します。
- ⑥SELECT スイッチ  
メロディー音切り替えスイッチです。
- ⑦MODE スイッチ  
電源スイッチ兼、回線種別切り替えスイッチです。
- ⑧USB コネクタ  
本体充電用のマイクロ USB ケーブルを接続します。

# 製品の使用方法


①モードスイッチを下表を参考に被検査回線種別に合わせ設定します。

MODE	
1	1 本体の電源 OFF
2	2 欠線設定【使用されていない(電気が流れていない)回線】
3	3 現回線設定【使用されている(電気が流れている)回線】


②本製品と被検査回線をクリップコードまたはモジュラーケーブルにて接続すると回線にメロディー音が流れます。

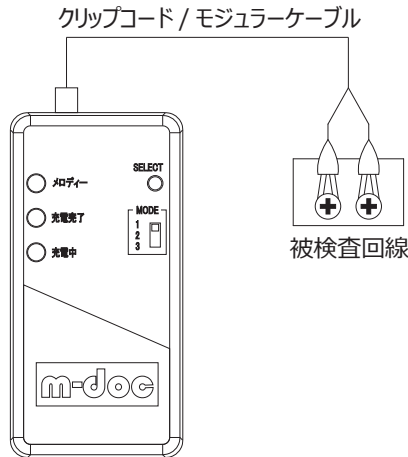

③メロディー音を変更する場合は SELECT スイッチを押下します。メロディー音に合わせてメロディー LED が変化します。

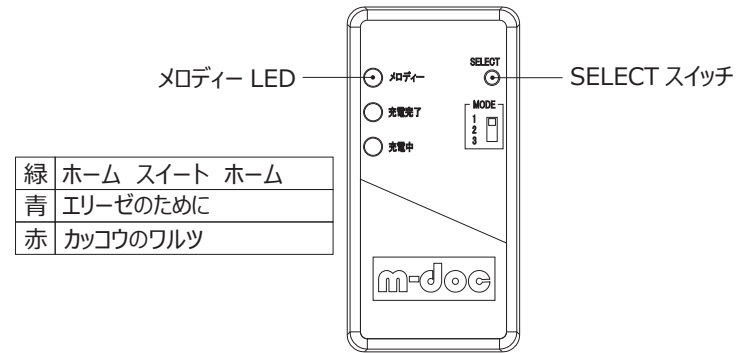

④本製品を充電する際は、MODE スイッチを 3 に設定 (電源 OFF) しマイクロ USB を接続します。対向側は AC コンセント又はシガープラグに接続します。

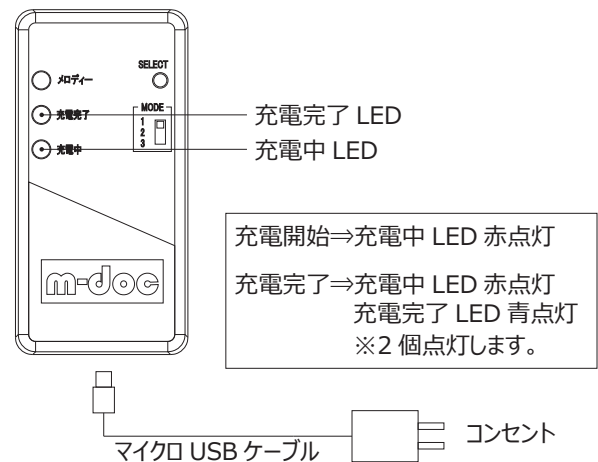

## 保証書

保証書	
保証期間	
お客様名	
電話番号	
住所	〒

### ◇保証規定

- ①保証期間内に、正常なご使用状態において故障した場合に無償で修理させていただきます。
- ②使用上の誤り、不当な修理・改造・お客様自身での分解による破損や故障は保証対象外となります。
- ③お買い上げ後の輸送・移動・落下・その他天災地変などによる損傷・故障は保証対象外となります。
- ④事故・本体落下による破損・故障は保証対象外となります。

## 近畿電機株式会社

ICT ソリューション推進事業部  
ソリューション開発担当

〒594-0071  
大阪府和泉市府中町 4-2-8  
tel:0725-41-2471  
mail:ict-sol@kinkidenki.com  
URL:http://www.kinkidenki.com/

受付時間：月～金 (祝祭日除く) 9:00 ~ 17:00